



Настройка лупы при помощи мишени

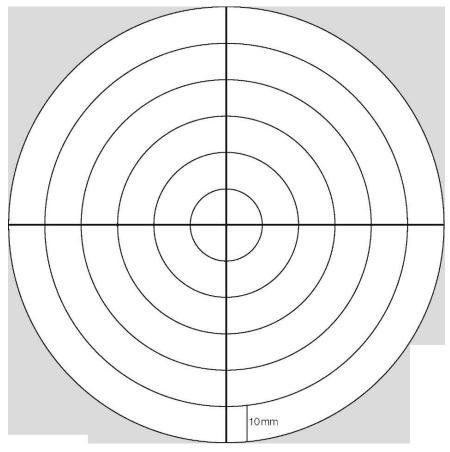


Бинокулярные лупы HR-C/C 2.3 Бинокулярные лупы HR-C/C 2.3

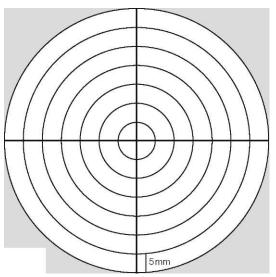



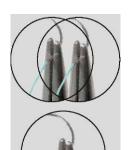

неправильная настройка



Использование мишени для установки межзрачкового расстояния лупы.

Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции для настройки ваших окуляров:

- 1. Ослабьте винты окуляров на ваших лупах. Лупы HR/HRP – серые вывинчивающиеся головки на верхней части оправы лупы. Лупы HR-C/C 2.3 – маленькие металлические вывинчивающиеся головки на верхней части оправы лупы.
- 2. Наденьте лупы.
- 3. Поместите мишень на расстоянии от вас равному рабочему расстоянию до лупы.
- 4. Начните процедуру, закрыв левый глаз.
- а. С закрытым левым глазом сдвиньте правый окуляр влево или вправо до тех пор, пока круг мишени равномерно не заполнит ваш обзор через лупу и визирная линия не будет находиться посередине вашего поля обзора.
- b. Теперь откройте левый глаз и закройте правый глаз. Повторите эту процедуру.
- с. Чередуйте закрытие каждого глаза так, чтобы круг мишени совпадал с центром каждого окуляра.
- 5. Откройте оба глаза и подтвердите настройку. Ваше поле обзора через лупу должно быть одним полным кругом, без пересечений (как в микроскопе или в бинокль). Если вы обнаружили пересечение, пожалуйста, повторите все шаги от 1 до 4.
- 6. Затяните винты, зафиксировав в PD.
- 7. Запишите данные параметры, так как они могут быть использованы другим человеком.